保証書（必ずご記入下さい）

バックスマートキット

お客様	お名前　　様	
	ご住所 〒 電話番号	
お買い上げ日		取扱販売店名、捺印、住所、電話番号
年　月　日		
保証期間（お買い上げ日より） 1年間		印

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載内容により無料修理させていただきます。
・修理は、本保証書を添えてお買い上げの販売店または、ジーコーポレーションへご相談下さい。
・お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容をご利用させて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

＜無料修理規定＞
1. 本保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店にて無料修理をさせて頂きます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼下さい。なお、修理に際しては必ず本保証書をご提示下さい。
3. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
（1） 本保証書のご提示のない場合
（2） 本保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
（3） 使用上の誤り、不当な修理、調節、改造による故障及びそれが原因として生じた故障及び損傷。
（4） 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
（5） お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。
（6） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
（7） 保証期間中であってもお客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
4. 取付、取外しに関する作業工賃や発送に関する送料、代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんので予めご了承ください。
5. 車両の不具合又は著しく車両個体差による不具合は保証対象外となります。
6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
7. 本保証書は、再発行しません。(大切に保管して下さい)

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に帯するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店へお問い合せ下さい。
※販売店様は確実に本書をお客様にお渡しください。

個人情報のお取り扱い
当社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。
お問い合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

G-corporation
www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション
〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL：0566-25-8105　FAX：0566-24-7250
（月～土曜日　午前9時30分 ～ 午後7時　日曜・祝日は休ませていただきます。）

取扱説明書 兼 保証書

バックスマートキット

for PRIUS（30系）

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
●取扱説明書、保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
●お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

安全上のご注意

■取扱説明書内の注意事項を守らず使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明します。

⚠ **警告**	この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です）

実地 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止 禁止の行為であることを告げるものです。
高温注意 表記の注意を告げるものです。	その他 その他の警告及び注意を告げるものです。
感電注意 表記の注意を告げるものです。	分解禁止 表記の禁止行為を告げるものです。

⚠ 注意

配線・取り付けに関するご注意

実地

●取付けの際は安全のために信頼のおける販売店にて取付けを行って下さい。
●使用するご本人以外の方が取付けを行う場合、取付けされる方（販売店も含む）は取付け完了後各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所（バリ、突起物）無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
●取扱説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。
●取付け作業を行う前に必ず本説明書をよくお読み頂き、箱から部品を全て取り出し各部品の状態を点検してください。

保証とアフターサービスについて（必ずお読み下さい）

保証について

保証期間 お買い上げ日より1年です

修理を依頼されるときは
「故障かな」を参照してお調べ下さい。お買い上げの販売店またはにお問い合せ下さい。

●保証期間中は、. . .
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます。ご依頼の際は保証書をご提示下さい。

本機以外の原因（衝撃や水分、異物の混入など）による故障の場合は、保証対象外になります。詳しくは保証書をご覧下さい。

●保証期間経過後は、. . .
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によっては機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

●持込修理
この製品は持込修理とさせて頂きます。

製品を取り外して修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

●修理料金のしくみ（有料修理の場合は、つぎの料金が必要です）
○技術料：故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。
技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。

○部品料：修理に使用した部品代です。
その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にご遠慮なくお問い合せ下さい。

取付けの前に

●電装品取付けの際には必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ショート防止

注意）バッテリーを取り外した際、トランクを全閉しないでください。

●部品の取付けや外した部品を取付ける際は裏側のハーネスを引っ掛けたり噛み込んだりしないでください。
※ハーネス断線防止

●車両のハーネスを持って強く引っ張らないでください。
※コネクター外れや断線防止

●車両のコネクターを外す際はハーネスを引っ張らずコネクター本体を持ってロックを外してください。
※ハーネス断線防止

●コネクターは確実に接続してください。
※接続不良防止

●ハーネスは車両のハーネスに沿って結束でしっかりと固定してください。

使用上の注意

取扱説明書に記載の配線以外は行わないでください。

●取扱説明書以外の配線を行うと、正常に機能しないだけでなく故障の原因となる場合もございます。
また、指定配線以外の配線は保証対象外となりますので予めご了承ください。

下記の症状は使用環境や状況によって発生するもので製品不良によるものではありません。

●モニター表示直後は画面が暗いなど通常の点灯光にならないことがあります。
特に冬場など温度の低い場合、通常の点灯光になるまで時間がかかります。これは液晶特有の現象ですので製品不良ではありません。ご理解の上ご使用ください。

車両によってはノイズの影響が出る場合があります。

●モニター画像にノイズが発生する場合がございます。車両によっては電子機器などが影響を受けて誤作動を起こしたり、デジタル時計がリセットされたりする場合があります。
このような影響が見られた場合そのまま使用すると電子機器が故障しますのでアルミプレートをメーター裏面やECU表面に貼るなどしてノイズの影響を遮断したり、配線の配置を電子機器から遠ざけた位置に変更するなどしてノイズの影響が出ないように対応する必要があります。
このノイズ発生は配線と電子機器の特性ですので、商品不良ではございません。
また同一車種に同じ取付け方法で取付けた場合も影響の出る車両と出ない車両が存在します。
※このような電子機器への影響があることについて、予めご了承ください。

取扱上の注意

●装着作業を行う際は以下の項目を必ずお守りください。
※以下の項目をお守りいただけずに発生したトラブルに関しましては製品保証について一切の責任を負いません。予めご了承ください。

ルームミラーモニター表示部及びバックカメラレンズ部を強く押さないでください。

●モニター表示部及びカメラレンズ部は非常にデリケートな部分となります。
汚れた場合は、アルコールまたはパーツクリーナーを含ませた清潔なウェスで完全に拭き取ってください。

ルームミラーモニター及び専用バックカメラの取扱いは慎重に行ってください。

●精密な電子回路の集合体ですので落としたり配線を引っ張ったりしないでください。
装着・点検作業でシステム作動中のハーネス類には
触れないでください。また、脱落することがないようにしっかりと固定してください。

付属品の確認

万一、不備がございましたら、お申しつけ下さい。
※下記写真は一部異なる場合がございます。カッコ内は個数となります。

バックミラーモニター　×1

専用バックカメラ　×1

配線一式

別途ご用意して頂くもの

・ホールソー（ホールカッター φ15）
・プライヤ
・クリップクランプツール（内装外し工具）
・錆止め済（塗料）
・ソケットレンチ（10ミリ）

取付け方

●記載事項を守らなかったために発生した不具合については責任を負いかねますので予めご了承ください。
●この取扱説明書に明記されていない取付け及び取付け方法（改造等）は絶対に行なわないでください。
●取付けミスを出来るだけ避けるために取付けはお買い求めの販売店などの専門の方にしていただけるようお奨めします。

専用バックカメラの取付け

1. バックゲートを開け、バッテリー⊖端子を取外してください。
2. バックドア内張りを取外してください。
※クリップ位置は画像を参考に取外してください。（図1）
3. バックドア内張り内のフランジナット4箇所を取外してください。（図2）
4. クリップの位置を確認してライセンスガーニッシュを取外してください。
5. 純正バックカメラカバーを取外してください。
6. 専用バックカメラを取付けてください。

【1】

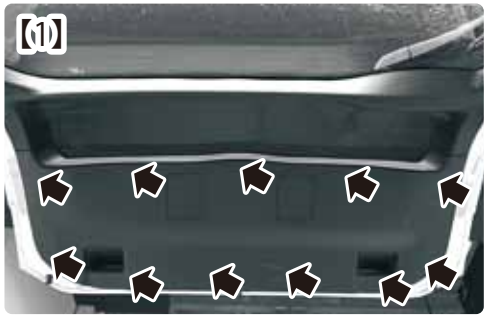

【2】

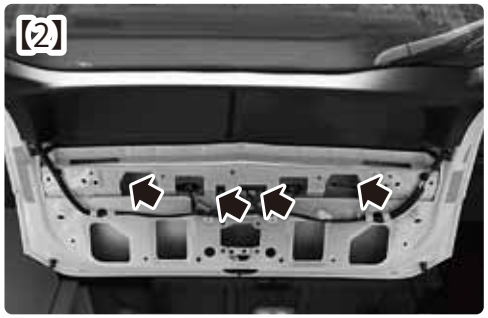

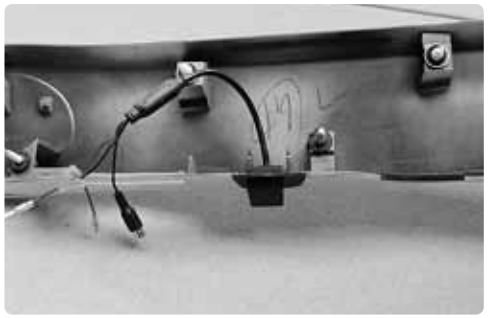

7. 画像を参考にホールソー（ホールカッター）を使用しφ15の穴を開けてください。
穴開け後に錆止め塗料などで処理を行ってください。

8. 開けた穴から配線を通し防水加工してからライセンスガーニッシュを元に戻し、付属のメスカプラー付き配線を接続してください。
（映像コード”黄色配線”）
（電源コード”赤色配線”）
（アースコード”黒色配線”）

9. 車両側オスカプラーと付属のメスカプラーを接続してください。
※バックゲートは全閉しないでください。

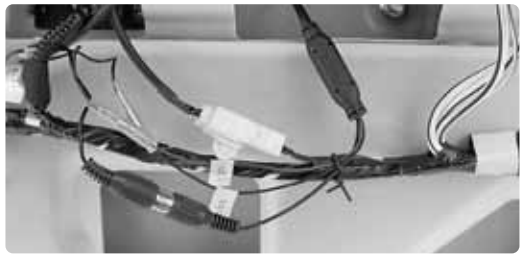

バックミラーモニターの取付け

1. 純正ルームミラーを取外してください。
※ルーフ側（矢印の方向）に引き上げる様に取外してください。

2. ルームミラーモニターを取付けてください。
ルームミラーモニター台座のビスをトルクレンチ（T20）を使用して固定してください。

3. 配線化粧パネルを取付てください。

4. ルームミラーモニターの配線をルーフ及びピラーの裏に通しオーディオ部まで配線してください。
※エアバック等に注意し配線を行ってください。

配線

1. グローボックス、オーディオパネル等、ナビを取外し、「P13」図を参考に配線を接続します。
付属のオスカプラーを接続します。

2. （1）助手席足下、左カウルサイド内の64Pコネクターブロックを取り出します。
（2）コネクターロックのツメを広げながら、ロック部を元に戻します。
（3）コネクターロック図の位置を持ち上げながら外します。
（4）64Pコネクターブロックからコネクターロックを取外し、更に24Pコネクターを取外します。

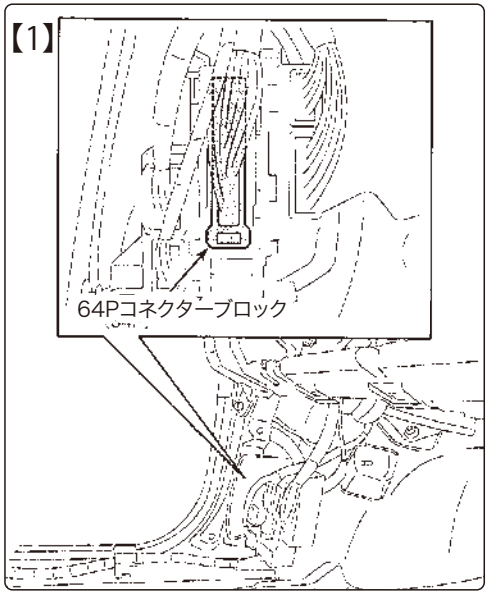

アドバイス！
無理な力を加えると破損する恐れがございますので、慎重に作業を行ってください。

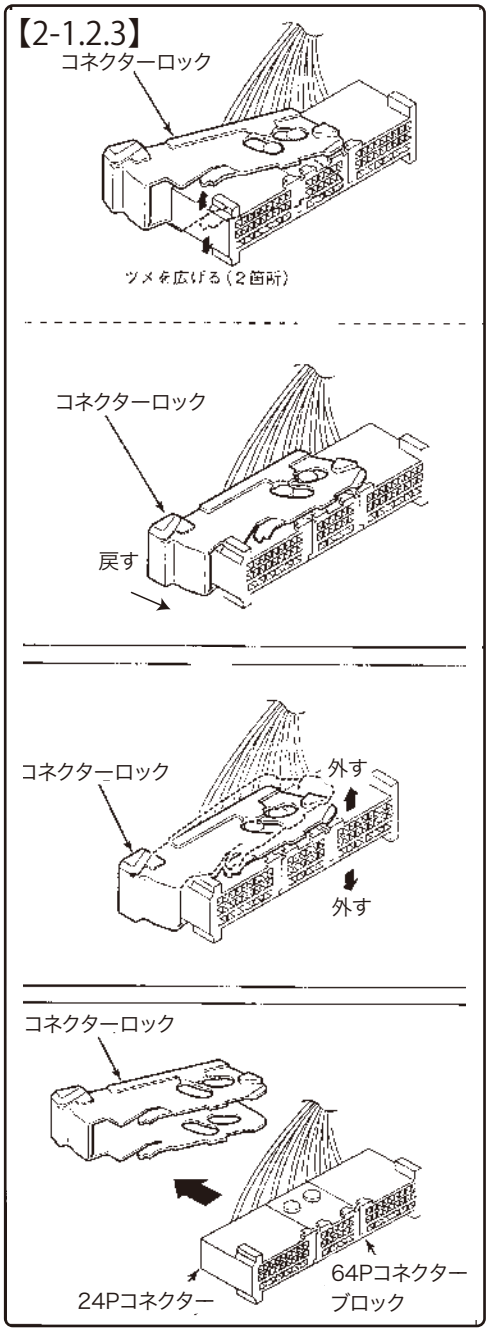

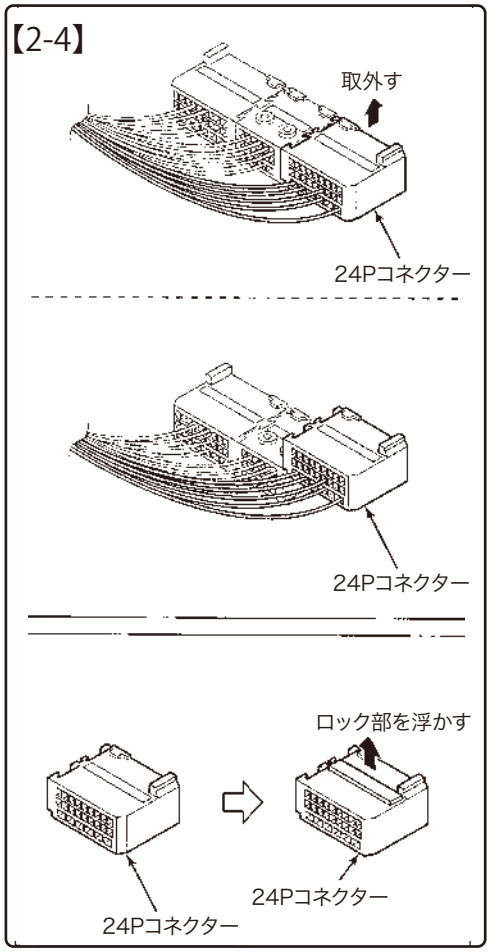

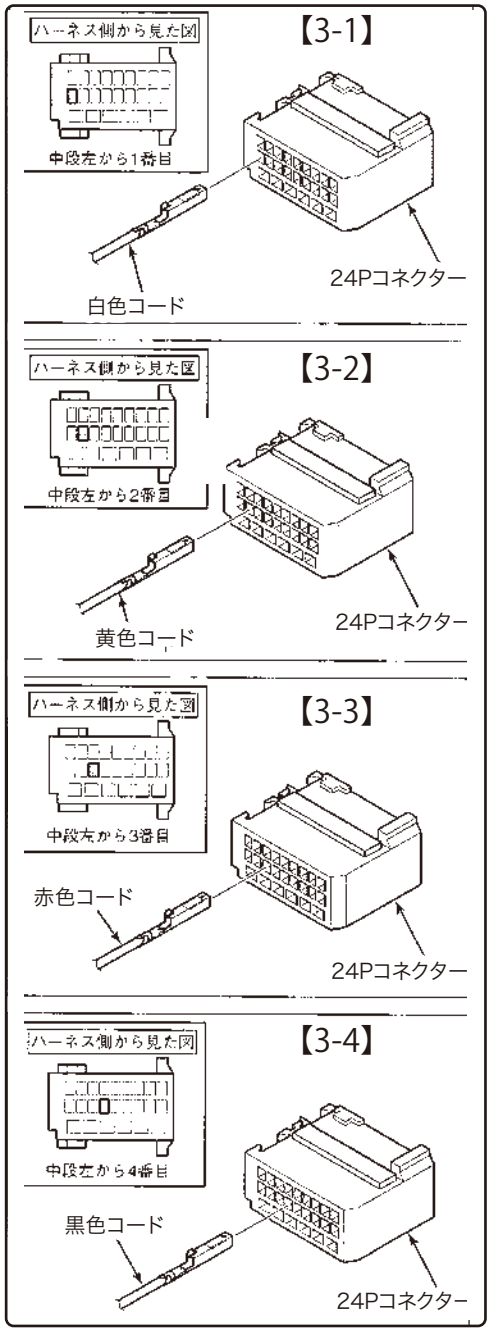

3. (1)図の位置に接続コード(白色コード)を差し込んでください。
(2)図の位置に接続コード(黄色コード)を差し込んでください。
(3)図の位置に接続コード(赤色コード)を差し込んでください。
(4)図の位置に接続コード(黒色コード)を差し込んでください。

アドバイス!
ピンの差し込みが不完全だと動作しない場合がありますので確実に差し込んでください。

4. 24Pコネクターのロック部を元に戻し、64Pコネクターブロックに戻してください。

アドバイス![A図]
ロック部は確実に戻してください。
戻しが不十分だと正常に動作しない恐れがございます。

5. これまでの手順を逆に進めて頂き元に戻してください。

6. バックモニターコードをバンドクランプで固定しながら配線してください。

7. ルームミラーモニターのアースコード(黒色配線)、バックカメラアースコード(黒色配線)を車両金属部に接続してください。
※塗装された部分には接続しないでください。

8. グレー5Pカプラーバックランプ電源コード(赤色配線)に圧着端子を用いて電源分岐コードを接続してください。

9. ルームミラー電源コード(赤色配線)とバックカメラ電源ユニット(赤色配線)を電源分岐コードに差し込んでください。

10. バックカメラ映像コード(黄色RCA)をルームミラーモニターカメラ入力コード(黄色RCA)と接続してください。

11. パネル及び配線を仮付けし、バッテリー⊖端子を元に戻してください。

12. ブレーキを踏み、シフトを「R」に入れ、映像が出る事を確認してください。

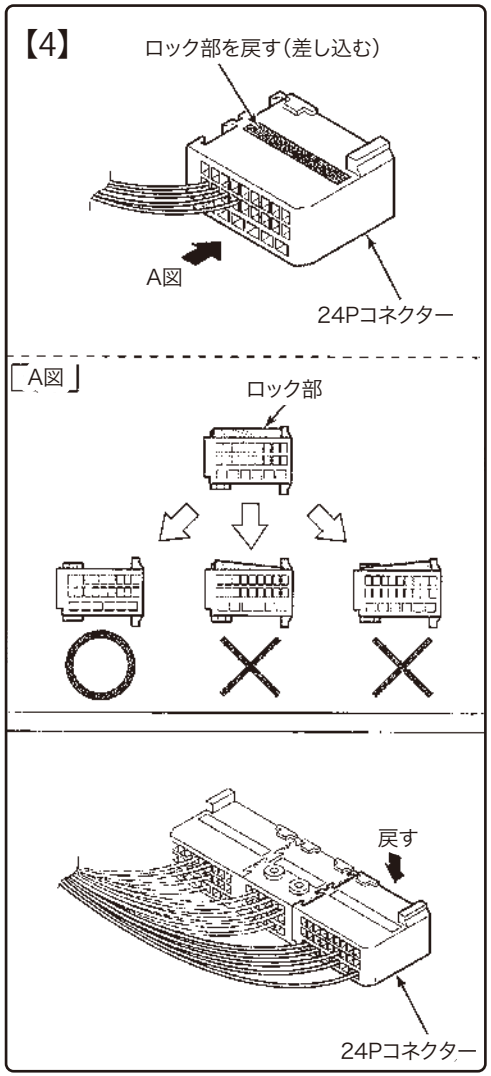

13. 映像が出る事を確認し、シフトを「P」に戻し、仮付けした配線、パネル等を元に戻してください。
映像が出ない場合は、故障かな!?P15を参照してください。
※バックドアガーニッシュの戻し方はP11を参照して下さい。

バックドアガーニッシュの取付けアドバイス

1. バックドアガーニッシュを元に戻します。

アドバイス!
バックドアガーニッシュを元に戻す際に、
ガーニッシュモールがかみ込む恐れがございます
ので図を参考に元に戻してください。

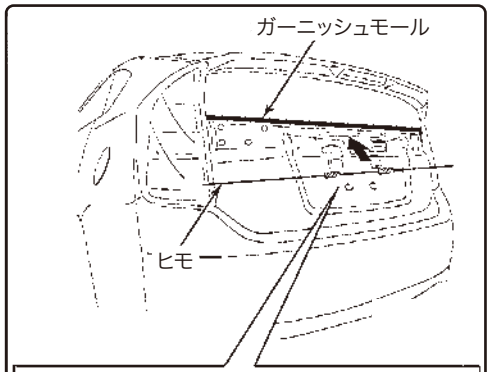

図の寸法を参考に両面テープを貼付け、
ガーニッシュモールリップ下にヒモを入れて
ください。

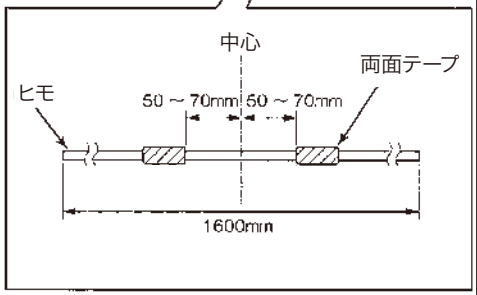

ヒモの中央部にリングを作り、ガーニッシュ
モールリップ裏側に両面テープを固定してください。
ヒモの中央部のリング部をテープ等でガラスに
固定してください。

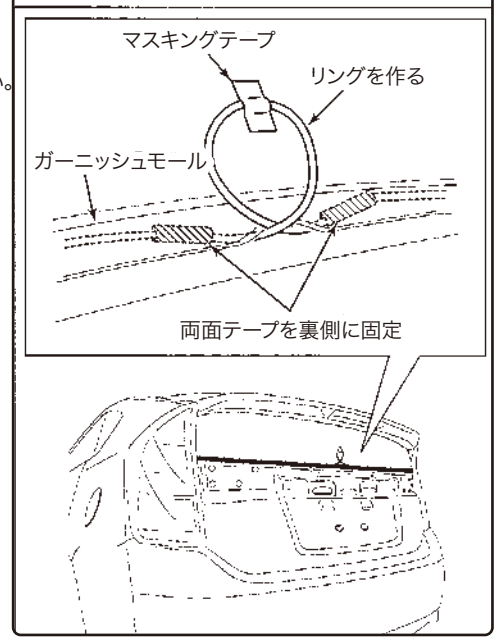

バックドアガーニッシュの取付けアドバイス

2. 中央から両端に向かってヒモをガーニッシュ
モール裏側に入れてください。

ガーニッシュモール両端を持ち上げ、
ガラス面にヒモと共にテープで固定してください。

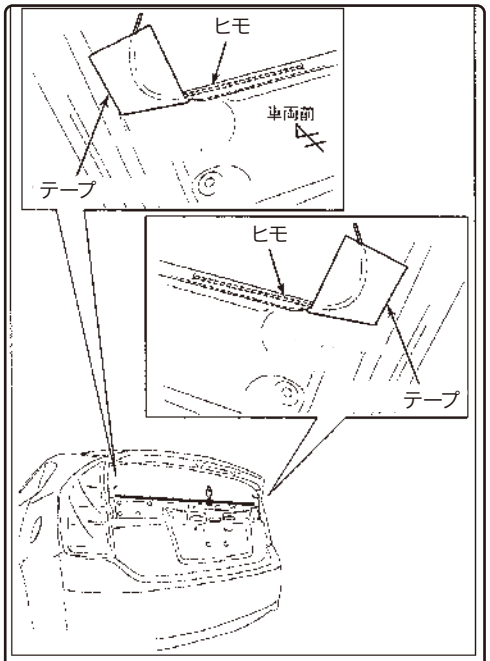

ガーニッシュモール裏側にヒモが通っていることを
確認してください。

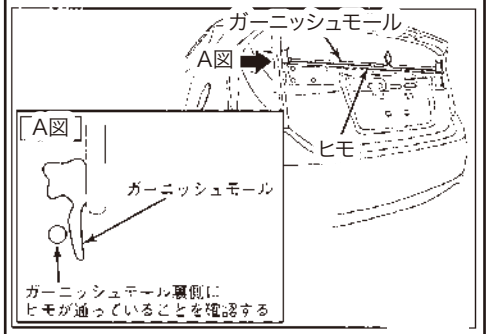

バックドアガーニッシュを元に戻してください。

ヒモを車両中央部より外側に向かって両方ずつ
引き出してください。
この時、ガーニッシュがバックドアガーニッシュ
の上にのる様にゆっくりと戻してください。

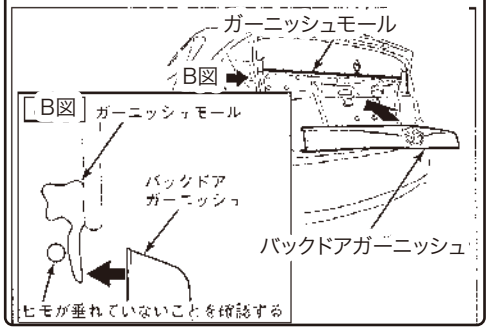

配線図

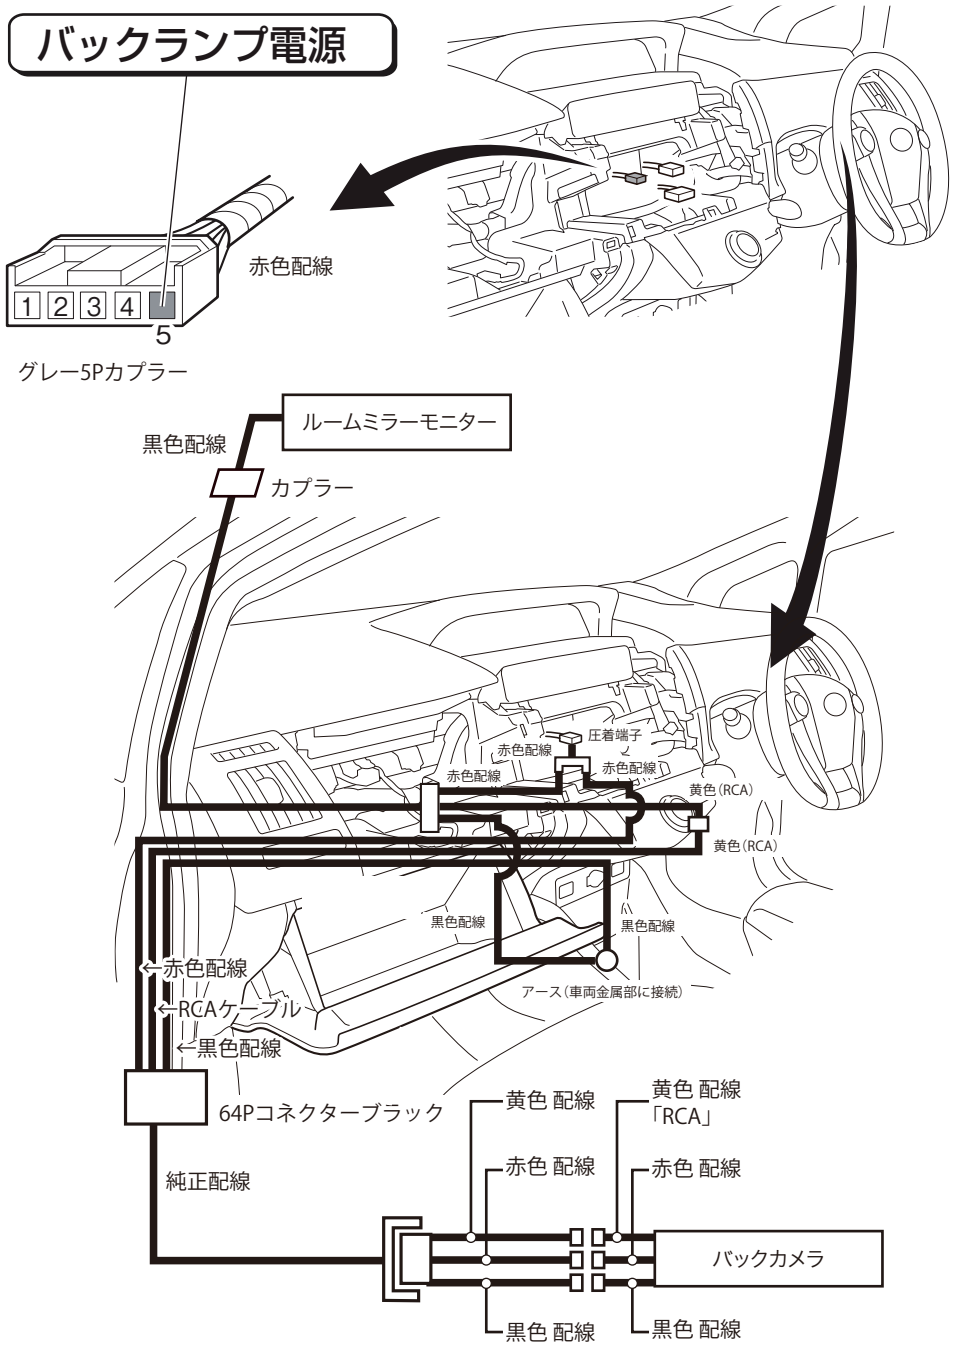
バックランプ電源
赤色配線
1 2 3 4
5
グレー5Pカプラー
ルームミラーモニター
黒色配線
カプラー
圧着端子
赤色配線
赤色配線
赤色配線
黄色（RCA）
黄色（RCA）
黒色配線
黒色配線
←赤色配線
←RCAケーブル
←黒色配線
アース（車両金属部に接続）
64Pコネクターブラック
純正配線
黄色 配線
赤色 配線
黄色 配線
「RCA」
赤色 配線
バックカメラ
黒色 配線
黒色 配線

配線図

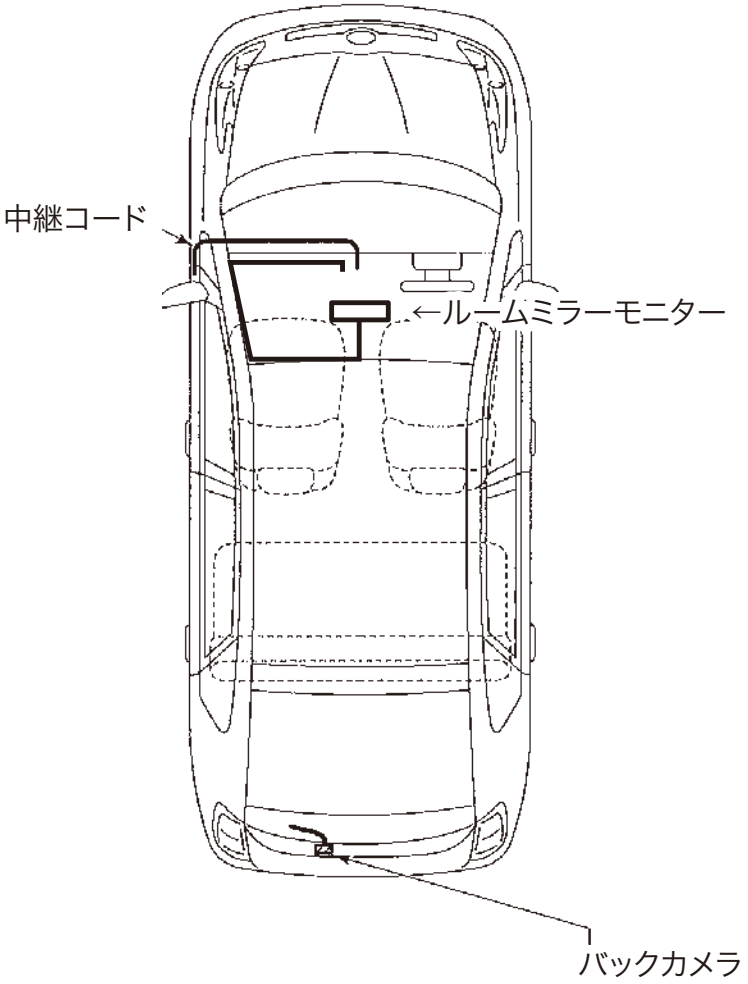
中継コード
←ルームミラーモニター
バックカメラ

故障かな!?

商品が正常に動作しない場合は以下の点を確認してください。

状態	原因	対応
画像が表示されない	シフトポジションが「R」以外になっている。	シフトポジションを「R」にしてください。
	各コネクターの接続不良。	全てのコネクターがしっかり接続されているか確認してください。
	アース接点不良。	車両金属部に接続しても、塗装されていると、アースとして機能しません。 必ず塗装されていない金属部に接続してください。
	ヒューズ切れ。	オーディオ、バックランプヒューズが切れていないか確認してください。

メモ

メモ

メモ